

Инструкция по применению комплекта для шумоизоляции труб SoundGuard TubeZero




1




Очистите трубу от загрязнений
и конденсата

2

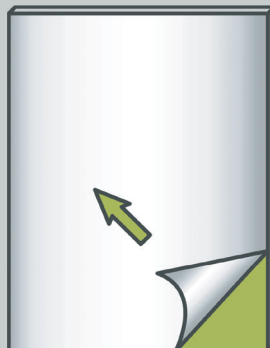


Снимите с листа мембраны
защитный слой

3

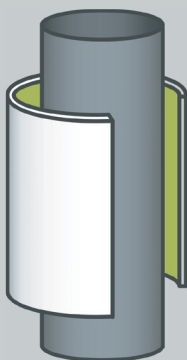


Оберните мембрану вокруг
трубы клеей стороной
внутри

4

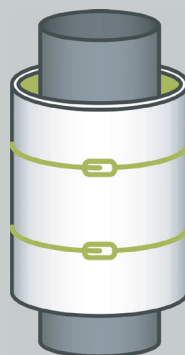


Зафиксируйте пластиковыми
стяжками

5

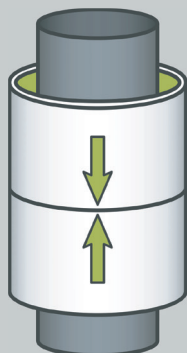


Последующие листы крепятся
встык к предыдущему

6

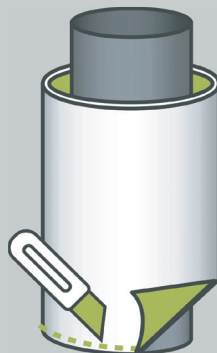

Последний лист обрезается
по длине трубы

7

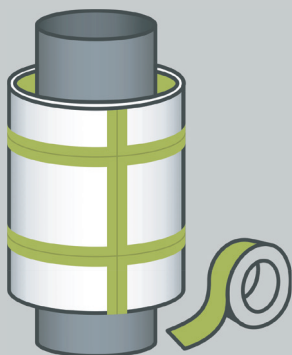

Проклейте все стыки, швы и
прорези армированной лентой

